



# ACCURIZE

SHOOTING SYSTEM



**Radan käyttöohjeet**

**Langaton malli**


[www accurizetarget.com](http://www accurizetarget.com)

[www accurizetarget.com](http://www accurizetarget.com)

### Toimituksen sisältö:

Rata, kytkentäkaapeli, langaton ohjauslaite, lithium-akku 12 V—1800mAh, laturi akulle 220 V ja taulun pidike, kiinnitysavain.

Radan mitat: 150 cm x 23,9 cm x 6 cm. Maksimi siirtyminen: 135 cm. Maksimi paino kuljettimelle vaaka-asennossa 1,5 kg. Radan paino: 2,58 kg. Materiaali: Alumiini/hiilikuitu.

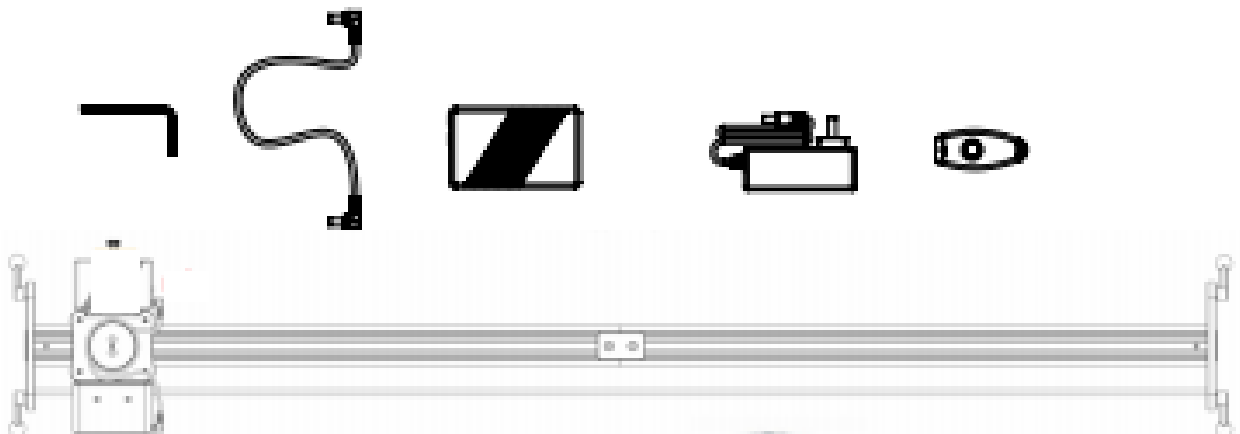

## Akun lataus

Lataa akku täyteen ennen radan käyttöä.

- Kytke laturi akkuun, käytä taaempaa liitintä virtakytkimestä katsoen
- Kytke laturi virtaan
- Käännä akun kytkin ON- asentoon

220V laturi näyttää punaista valoa ladataan, täyteen ladattuna väri muuttuu vihreäksi.

Akun kesto noin 1-1,5 tuntia.

## Kytkentä

- Kiinnitä akku radan kuljettimeen,
- Kytke akku moottoriin kaapelilla, käytä kytkemiseen akun virtakytkintä lähempänä olevaa liitintä.

# Radan käyttö

## Vaihe 1

Kytke akun virtakytkin ON-asentoon. Resetoi rata painamalla pitkään painiketta "A", noin 3 sekuntia, kuljetin siirtyy vasemmalle. Kun kuljetin on saavuttanut vasemman päädyn, päästää se nakuttavaa ääntä. Tällöin paina painiketta "A" ja ääni loppuu.

## Vaihe 2

Paina kerran painiketta "A", kuljetin siirtyy päädyistä A päätyyn B, tai B:stä A:han. (Kuljetin pysähtyy joko vasempaan, tai oikeaan päätyyn).

## Vaihe 3

Paina kahdesti painiketta "A", kuljetin siirtyy A:sta B:hen, tai B:stä A:han ja jatkaa liikkumista päädyistä toiseen, kunnes painat uudelleen "A"-painiketta. Kuljetin pysähtyy.

## Vaihe 4

Kuljettimen liikuessa, painettaessa painiketta "B", voidaan säätää kuljettimen nopeutta. 25% - 50% - 75% - 100% (-25%). Yksi painallus nopeuden muutosta kohden.

## Vaihe 5

Ongelmien ilmetessä, toista vaihe 1.

